


İMALATÇI FİRMA;

BALIKESİR



KULLANMA KLAVUZU

AYAKLI YEM KIRMA MAKİNASI

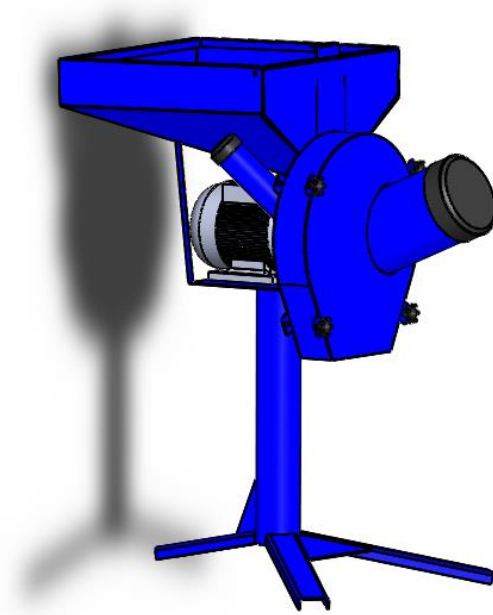

DİKKAT!

- KULLANMA KLAVUZUNU OKUMADAN MAKİNEİNİZİ ÇALIŞTIRMAYINIZ!
- HER TÜRLÜ ARIZA DURUMUNDA MAKİNEİNİN ELEKTRİK BAĞLANTISINI KESİNİZ!
- ÜRÜNLERİMİZDE **CE** İŞARETİ KULLANILMAKTADIR.

Telefon/Fax: 0266 241 45 33

Adres:

GSM: 0533 336 46 21

Merkez: Ağır san. Böl. Kepsut cd. 347sok/A Balıkesir/Altıeylül

Web: www.yesiltarim.com.tr

Şube: Yeni sanayi sitesi 37.sk no:46 Balıkesir /Karesi

AT UYGUNLUK BEYANI
CE DECLARATION OF CONFORMITY
BALIKESİR



Telefon/Fax: 0266 241 45 33	Adres:	Sicil no: 10/90238
GSM: 0533 336 46 21	Merkez: Ağır san. Böl. Kepsut cd. 347sok/A Balıkesir/Altıeylül	Vergi dairesi: Kurtdereli
Web: www.yesiltarim.com.tr	Şube: Yeni sanayi sitesi 37.sk no:46 Balıkesir /Karesi	Vergi No:25480313310

Aşağıda adı, tipi ve modeli ile seri numarası verilen yem ezme makinelerini standartlara uygun olarak AT/98/37/EC sayılı “makine direktifi” gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz.

Ürünle İlgili Bilgiler:

Tip/Model	Yem kırma makinesi
Seri No	
İmal Yılı	

Ürün özelliklerinin uygun olduğu direktifler:

- Direktif “Makine Direktifi” AT /98/37/EC
- EN 12100-1
- EN 12100-2
- EN 953
- EN 1050

BALIKESİR

YEŞİLTARIM MAKİNALARI SANAYİ

İBRAHİM YEŞİL

BALIKESİR/...../201..

İçindekiler

1.Teslime Hazırlama:	4
A. Taşıma Ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:.....	4
B. Makinenin Montajı:	4
2.Makinenin tanımı ve Çalışması:.....	4
3.Makinenin özellikleri:	4
4.Makinenin Ana Kısımları:.....	5
A. PATLATMA GÖRÜNÜMÜ	7
B. YEDEK PARÇA LİSTESİ	8
C. PARÇA LİSTESİ	8
5.Eleklerin değiştirilmesi:	8
6.Bıçakların Değiştirilmesi:	8
7.Kırma İşleminin Yapılışı.....	8
8.Pancar Kıyma işlemi:	9
9.Slaj İşlemi:	9
10.KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR:	9
11. Makineyi kullanırken dikkat edilecek hususlar:.....	10
12.Periyodik Bakım Bilgileri Uyulması Gereken Kurallar:.....	10
13.Onarım:	10
14.Kullanım İle İlgili Arızalar:	11
15.Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığına Tehlike Veya Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar:	11
16.Servis Ve Yedek Parça Sorunlarınız İçin:	11
GARANTİ BELGESİ	12

1.Teslime Hazırlama:

A. Taşıma Ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Yem kırma makinesi nakil esnasında dik vaziyette durmalıdır.
- Motor şalterinin zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Motorun içine su girmemesini sağlayınız.

B. Makinenin Montajı:

Ev, depo ve kiler gibi herhangi bir yerde monofaze elektrik prizinin yakınına, düz bir zemine konulmalıdır.

2.Makinenin tanımı ve Çalışması:

Yem kırma buğday, arpa, tane mısır, çavdar, yulaf, fiğ, bakla, meşe palamudu(pelit) gibi ve koçanlı mısır, yeşil mısır silajı, pancar, ot ve saman, yeşil yonca, kuru yonca gibi mahsullerin süt ve besi hayvanlarının yiyebileceği kıvamda, üretilen yemin içerisinde toz miktarının en az seviyede olduğu kaliteli yemin yapılmasını sağlar.

Makine; elektrik motorundan tahrikli olup motorun miline bağlı üzerinde 1 adet kesici bıçak ve sallama bıçakların bulunduğu disk şeklindeki bıçak grubundan oluşmaktadır. Yemin istenilen kıvamda yapılabilmesi için makine ile beraber 1 adet 3mm, 1 adet 5mm elek verilmektedir.

Makine üzerindeki tane yem kovaı bir çuval tane yem alçak şekilde tasarlanmıştır. Yem kovaından tane yemin makinaya öğütölmek üzere istenilen miktarda girebilmesi için yem akış vanası yavaş yavaş açılarak (ta ki motorun sesi değışene kadar) tane yemin makineye girmesi sağlanır.

Öğütölen yemin çuvala alınabilmesi için makinenin yem çıkış ağzına kancalar yardımı ile boş çuval takılır ve yem çuvala alınır. Kuru koçanlı mısır için dizayn edilmiş olan koçan borusundan koçanlar birer birer atılarak yem haline getirilir. Yeşil mısır silajı, pancar, ot ve saman gibi mahsullerin yem haline getirilebilmesi için makinenin içerisindeki eleğı çıkartınız ve makinenin kapağıını mandalları kilitleyiniz. Bu mahsulleri makinenin slaj borusundan elinizi kesinlikle makinenin içersine sokmadan uygun şekilde vererek yem haline getirebilirsiniz.

Makinenin kesici bıçağı her gün mutlaka kosa taşı ile bilenmesi gerekmektedir.


3.Makinenin özellikleri:

- Buğday, arpa, mısır, yulaf ve bakla gibi her türlü ekin ve bakliyatın istenilen kırma işlemini yapabilir.
- Kıyma bıçağı takılarak, yeşil yonca, yeşil mısır, hayvan pancarı, kabak, patates gibi ürünlerin ince ince kıyılarak hayvan yemi olarak elde edilmesini seri ve ekonomik olarak sağlar.
- Koçanlı mısır yem yapabilir.
- Sağlam ve ekonomiktir.

- Kırma bıçakları motor miline akuple olarak takıldığından kayıplar çok azdır.
- Delik çapları farklı elekler takılarak istenilen kırma büyüklüğü sağlanabilir.
- 220 Volt(ev cereyanı) ile çalıştığı için her yerde kullanılabilir.


Not: kesme bıçağı kullanırken elek kullanmayınız!

4.Makinenin Ana Kısımları:

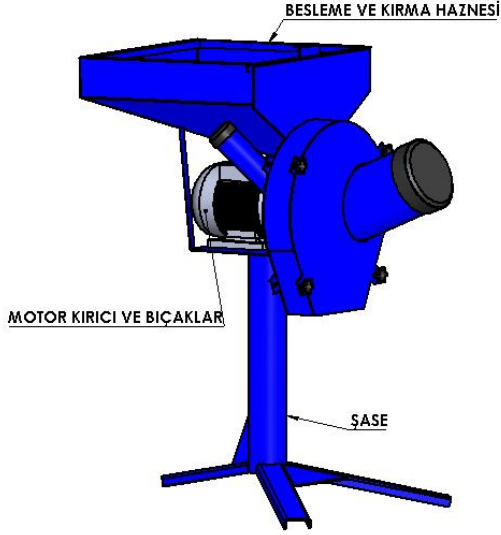


Besleme ve kırma haznesi:

Elek ve bıçakları içinde bulunduran daire kesitli 85mm genişliğinde besleme haznesine sürgülü bir kapakla bağlantılı aynı zamanda pancar ve mısır giriş borularından ibarettir.

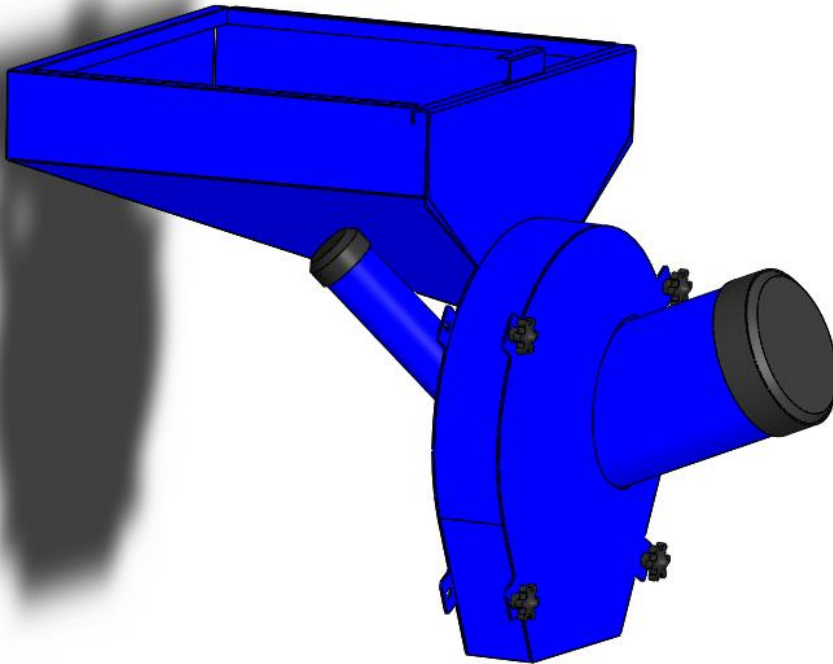


Motor ve kırıcı bıçaklar:

Miline akuple olarak bağı kırıcı ve kırıcı bıçakları üzerinde taşır.

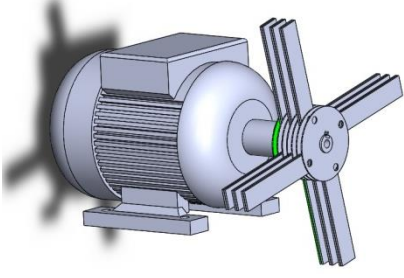**ŞASE:**

Kırma ve besleme haznesini elektrik motorunu ve kırma bıçakları üzerinde taşıyan iki ayak ve iki tekerlekten ibarettir.

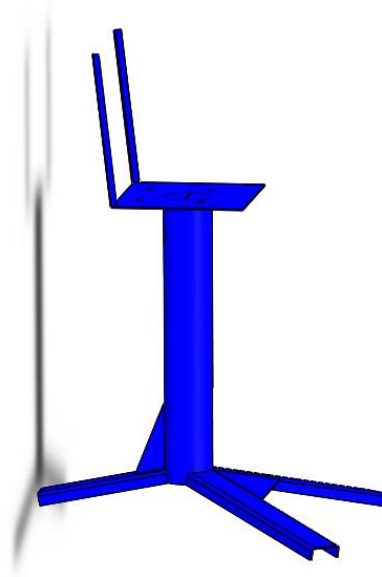

B. YEDEK PARÇA LİSTESİ

926	Kırıcı bıçak grubu
927	Ayar vidası
923	Mısır borusu kapağı
924	Pancar borusu kapağı

C. PARÇA LİSTESİ

920	Şase
921	Sürgülü kapak
922	Kırma haznesi
923	Mısır borusu kapağı
924	Pancar borusu kapağı
925	Motor
926	Kırıcı bıçak grubu
927	Ayar vidası

5.Eleklerin değiştirilmesi:

Motor durdurulur, fiş prizden çıkartılır. Cıvatalar açılarak kırma haznesinin kapağı açılır. Makinenin üzerindeki çemberden mevcut elek çıkartılarak istenilen ebattaki elek yerine takılır ve hazne kapağı tekrar yerine cıvatalarla sıkılır.

6.Bıçakların Değiştirilmesi:

Motor durdurulur, fiş prizden çıkartılır. Cıvatalar açılarak kırma haznesinin kapağı açılır. Elek yerinden çıkartılır. Yuvarlak çubuk anahtar motor milindeki yuvasına takılarak motor mili sabitlenir. Kırıcı bıçaklar el ile sola doğru (saat yönünün tersi) döndürülerek sökülür. Pancar bıçağı cıvatası yardımıyla yerine takılır. Kırma haznesi kapağı kapatılır. Yuvarlak çubuk anahtar yerinden çıkartılır.

Not: Çubuk çıkartılmazsa motor döndüğünde yerinden fırlayıp kazaya neden olabilir.

7.Kırma İşleminin Yapılışı

- Yem kırma makinesi çalıştıracak düz bir zemin üzerine konur.
- Fiş prize takılır.
- 30 sn. boşta çalıştırılır ve kapatılır.
- Yem haznesine sert ve metal cisimlerden temizlenmiş mahsul dökülür.
- Yem kırma makinesinin ağızına çuval takılır ve sonra makine çalıştırılır.
- Yem kırma haznesine ürün girişini sağlayan sürgülü kapak yukarıya kaldırılır ve kırma işlemi başlar.

- Kırılan yem ile çuval dolduğunda sürgülü kapak kapatılır. Dolu çuval alınarak yerine tekrar boş çuval takılır ve sürgü kapak yeniden açılır.
- Sürgülü kapak motoru aşırı zorlamayacak kadar açılmalıdır. (ince kırıklarda az, iri kırıklarda çok açılmalıdır.)

Makine çalışırken yem haznesine kesinlikle elinizi sokmayınız!

8.Pancar Kıyma işlemi:

Makinenin kapağı açılır. Elek çıkartılarak 8mm pancar bıçağı yerine takılır. Kapak kapatılarak motor çalıştırılır. Pancar giriş borusundan pancarlar birer birer atılır. Pancar bıçağındaki kesme kavis artırılırsa kıyılan parçaları büyük , kavis azalırsa kıyılan parçalar ince.

9.Slaj İşlemi:

Makinede slaj yaparken pancar kıyma işlemini aynen uygulayınız. Sadece mısır saplarını motorunuzu aşırı zorlamayacak miktarda makinenize veriniz.

NOT: Yem kırma makinesinin alıcına koçanlı mısırları teker teker atınız. (bu kullanımda koçanlı mısır yeme hazırlanmış olur. Aynı işlemi yeşil slajlık mısıra da uygulayınız.)

10.KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR:

- Güvenli bir çalışma için üreticiler, gerekli makine kullanma kılavuzlarını her sezon gözden geçirerek bu konuda ki bilgilerini yenilemelidirler.
- Kırma yapılacak maddenin içinde yabancı madde (demir, taş vs.) olmamalıdır. Aksi halde makineye zarar verir ve arızalara sebep olur.
- Makine bütün koruma elemanları yerine takılmadan çalıştırılmamalıdır.
- Çocuk ve ehil olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Makine çalışırken anormal bir ses duyulunca makine durdurulmalıdır.
- Eksik, kırık veya deforme olmuş parçaları kullanmaya başlamadan önce değiştiriniz.
- Makine çalışırken üzerine ağırlık koymayınız, üzerine insan çıkarmayınız ve içine elinizi sokmayınız.
- Makine, molalar da genel bir kontrolden geçirilmelidir.
- Makineyi çalıştırdığınız sürece uygun iş elbisesi kullanınız. Dalgalanan (sıkışabilecek) giyim eşyalarını kesinlikle kullanmayınız. Bunlar dönen ve hareket halinde olan makine parçaları tarafından kapılabilir.
- Acil durumlarda ilk yardım için gerekli malzeme çalışma alanına yakın yerler de bulundurulmalıdır.
- Makineyi çalıştırmadan önce makine çevresinde diğer kişilerin bilhassa çocukların ve evcil hayvanların olmamasına dikkat ediniz. Etrafı rahatça görebilmeniz için gerekli tedbirleri alınız.
- Çalışma esnasında bir şeyler yiyip içmeyiniz.
- Makine arızalarında yetkili kişiler tarafından tamir edilmelidir.

- Makinenin yıllık bakımı yapılmalıdır.

NOT: Makine çalışırken elinizi kesinlikle tekneye sokmayınız.

11. Makineyi kullanırken dikkat edilecek hususlar:

- Makinenin çalıştırılacağı yerde topraklama hattına sahip priz kullanılmalıdır.
- Çocuk ve yaşlı kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Elektrik motoruna zarar vermemek için makine düşük voltajda çalıştırmayınız.
- Makineyi çalıştırmadan önce, kontrol kalemi(faz kalemi) ile kaçak olup olmadığını kontrol ediniz. Kaçak olan aletleri ve makinelere tamir ettirmeden asla kullanmayınız.
- Islak elle elektrikli makinelere ve düğmelerine dokunmayınız.
- Bozulan elektrik aksamını kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.
- Makine çalışırken ısınan parçalara soğutma yöntemi uygulanmamalıdır.
- Elektrik motoruna çalışma esnasında su tutulmamalıdır.

12.Periyodik Bakım Bilgileri Uyulması Gereken Kurallar:

Aşağıda belirtilen bakımlar tüketici tarafından yapılacaktır:

Çalışması sonrası bakım:

- Elektrik motorunun ve termik şalterin yağmurdan etkilenmemesi için kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir.
- İş bitiminde motor prizden çıkarılmalıdır.

13.Onarım:

Onarım ile ilgili uyulması gereken kurallar:

Tüketicinin kendi yapacağı onarımlar dışında bir onarıma gitmesi, bozuk parçayı garanti kapsamından çıkartır. Onarım esnasında orijinal yedek parça kullanılmaması, parçayı garanti kapsamından çıkardığı gibi bu durumdan kaynaklanan insan ve çevre sağlığına ilişkin sorumluluk tüketiciye aittir.

14.Kullanım İle İlgili Arızalar:

Öğütülecek materyalin (Hububat) içinde yabancı madde olmamalıdır.

Motorun yeterli devri Alamaması:

- Motor çalışmadan önce tahıl kapağını kapalı tutunuz. Eğer sıkışmış ise yem haznesini gövdeden ayırıp elek üstünde birikmiş tahılı boşaltınız.

15.Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığına Tehlike Veya Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar:

- Bertaraf edilmeyen riskler.....Yoktur.
- Acil durum bilgileri.....Servis istasyonlarına başvuru
- Yangın söndürme donanımının tipi.....Yoktur.
- Tehlikeli madde kaçağı, tesirleri ve mücadele yollar.....Söz konusu değildir.
- Şahsi koruyucu donanıma ilişkin bilgiler, insan ve çevre sağlığına ilişkin kullanıcı tarafından alınacak özel güvenlik bilgileri.....Çalışırken toz maskesi kullanılmalıdır.

16.Servis Ve Yedek Parça Sorunlarınız İçin:

Makinenizin her türlü servis ve hizmetleri ve yedek parça aksamı fabrikamız tarafından yerine getirilmektedir.

Telefon/Fax: 0266 241 45 33

Adres:

GSM: 0533 336 46 21

Merkez: Ağır san. Böl. Kepsut cd. 347sok/A Balıkesir/Altıeylül

Web: www.yesiltarım.com.tr

Şube: Yeni sanayi sitesi 37.sk no:46 Balıkesir /Karesi

Kullanım ömrü : 10 YIL

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya ithalatçı firmanın: Unvanı: Yeşil tarım sanayi makinaları Adresi: Yeni sanayi sitesi 37.sk no:46 Balıkesir Telefonu: 0266 241 45 33 Faks: 0266 241 45 33 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve sayısı: Teslim tarih ve yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
MALIN	
Cinsi: Markası: Modeli:	Garanti süresi: Azami Tamir süresi: Bandrol ve Seri no :
GARANTİ ŞARTLARI	
- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. - Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. - Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. Maddesinde yer alan; - Sözleşmeden dönme, - Satış bedelinden indirim isteme - Ücretsiz onarılmasını isteme, - Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme, Haklarından birini isteyebilir. - Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda ise satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. - Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. - Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. - Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. - Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.	