


İMALATÇI FİRMA;

BALIKESİR



KULLANMA KLAVUZU

EKONOMİK KEPÇE

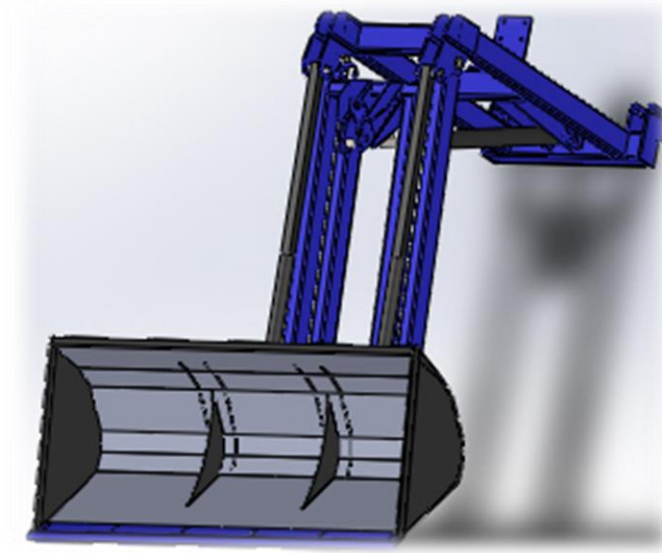

DİKKAT!

- KULLANMA KLAVUZUNU OKUMADAN KEPÇEYİ KULLANMAYINIZ!
- ÜRÜNLERİMİZDE **CE** İŞARETİ KULLANILMAKTADIR.

Telefon/Fax: 0266 241 45 33 Adres:

GSM: 0533 336 46 21

Merkez: Ağır san.Böl.Kepsut cd. 347sok/A Balıkesir/Altıeylül

Web: www.yesiltarim.com.tr

Şube: Yeni sanayi sitesi 37.sk no:46 Balıkesir /Karesi



AT UYGUNLUK BEYANI
EC DECLARATION OF CONFORMITY
2006/42/EC Makine Direktifine göre
According to the 2006/42 / EC Machinery Directive

Üretici / Manufacturer

YEŞİL TARIM MAKİNALARI- İBRAHİM YEŞİL

Adres / Address

YENİ SANAYİ SİTESİ 37 SOKAK NO:46 KARESİ-BALIKESİR-TÜRKİYE

Telefon / Phone

+90 0266 241 45 33

Faks / Fax

+90 0266 241 45 33

Web / E-mail

www.yesiltarim.com.tr / ibrahimyesil@hotmail.com

Beyan / Declaration

Kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki, aşağıda belirtilen ürünler , AB Direktifi olan Makine Emniyet Direktifinin sağlık güvenlik ve emniyet kurallarına uyumlu olarak üretilmiştir.

The EU directive on machinery safety Directive health security and safety have been produced in accordance to the rules. Here with we declare under our own responsibility that the products designated below

Ürün İsmi

EKONOMİK KEPÇE

Markası

YEŞİL TARIM MAKİNALARI

Products/Type

EKO120 – EKO150 – EKO170

Makine EC direktifleri doğrultusunda imal edilmektedir/ Machine are manufactured in accordance with the EC Directives

Direktifler / Directives

2006/42/EC Makina Emniyet Direktifi / Machinery Safety Directive

Harmonize Standartlar/ Harmonised Standards:

TS EN ISO 12100:2010

Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması

TS EN ISO 13857

Makinalarda güvenlik - Kol ve bacakların erişebileceği bölgelerde tehlikenin önlenmesi için güvenlik mesafeleri

TS EN 547-1+A1

Makinelerde güvenlik - İnsan vücudu ölçüleri - Bölüm 1: Vücudun tamamının makinelere ulaşması amacıyla açıklıkların gereken boyutlarının tayini için prensipler

TS EN 14121-1 / 2010

Makine Güvenliği – Risk Değerlendirme Prensipleri/Bölüm 1-Prensipler

Tarih/Date

: 01.08.2017

İBRAHİM YEŞİL / GENEL MÜDÜR

İçindekiler

1.Teslime Hazırlama:	11
A. Taşıma Ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:.....	11
B. Ekipmanın Montajı:	11
2.Kullanım amacı ve görevi :	11
3.Makinenin Ana Kısımları:.....	12
4.KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR:.....	12
5. Uyarı sembolleri.....	13
6.Koruyucu ekipmanlar.....	13
7.Yağlama ve bakım.....	14
8.Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığına Tehlike Veya Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar:	14
9.Servis Ve Yedek Parça Sorunlarınız İçin:	14
10.Garanti belgesi	15
GARANTİ BELGESİ	15
11.MAKİNEİNİN ÖLÇÜLERİ	16
12.MAKİNANIN ETİKETİ	16

1.Teslime Hazırlama:

A. Taşıma Ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- **Ekonomik kepçe** nakil esnasında devrilmeyecek durumda yerleştiriniz.

B. Ekipmanın Montajı:

Ön seçme kolunun yukarıda olduğu pozisyon çeki kontrol durumu olarak adlandırılır. Traktörün bakım ve kullanma kitaplarında bu pozisyonlar belirtilir. Fakat bakım ve kullanma kitabı yoksa veya traktör üzerindeki yazılar silinmişse kolun hangi pozisyonda olduğu aşağı- daki şekilde anlaşılabilir.

-Traktör çalıştırılır ve vites boşa alınır.

- Traktör bağlantı kollarına, Ekonomik kepçe bağlanır.

-Traktöre biraz gaz verilerek devri yükseltilir.

-Hidrolik indirme-kaldırma kolu yukarıya doğru kaldırılarak belli bir seviyede tutulur. Bu durumda traktöre bağlı Ekonomik kepçe tamamen yukarıya kalkarsa ön seçme kolu çeki kontrol pozisyonundadır. Eğer alet tam kalkmaz, belli bir seviyeye kadar kalkarsa pozisyon kontrol durumundadır. Bu durumda yapacağımız işe göre ön seçme kolunun durumu değiştirilir.

2.Kullanım amacı ve görevi :

Minimum 60 beygirlik traktör gücüne ihtiyaç vardır.


Ekonomik kepçe yerden 3 m. yukarı kaldırabilme özelliğine sahiptir. Römorklara ve yem karma makinelerine rahatlıkla yükleme yapabilen makinelerdir.

Ekonomik kepçe farklı fonksiyonları sayesinde yükünüzü hafifleten çiftliğinizin vazgeçilmez bir ekipmanıdır.

Ekonomik kepçe sadece taşıma ekipmanı değil, mükemmel tasarımı ve hidrolik sıyrıcı sayesinde gübre kanalları temizleme, toprağa gübre serme, toprak, çakıl, yem, odun vb.. yükleri kolayca taşımada vazgeçilmez yardımcınızdır.

Sıyrıcı kısmında hardox malzemenin kullanılmasından dolayı ile **Ekonomik kepçe** taş, çakıl, toprak gibi sert malzemeleri sıyırmak ve tesfiye etmek mümkündür. Bu özellik, ekipmana daha uzun kullanım ömrü sağlamaktadır.

3.Makinenin Ana Kısımları:

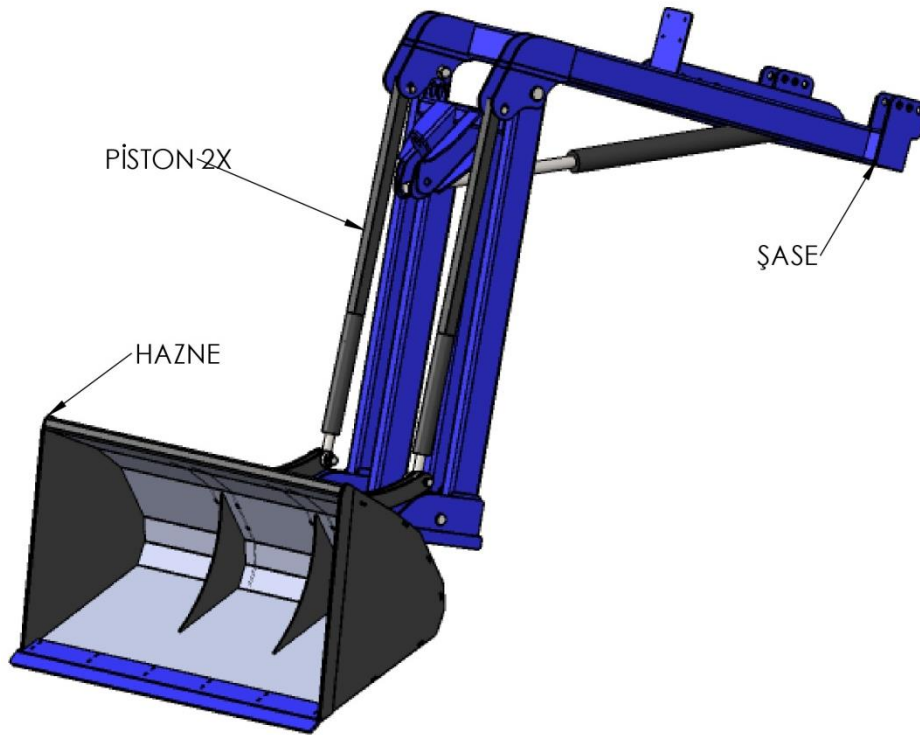


4.KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR:

- Güvenli bir çalışma için üreticiler, gerekli makine kullanma kılavuzlarını her sezon gözden geçirerek bu konuda ki bilgilerini yenilemelidirler.
- Kepçenin pimlerini ve pistonları kontrol ederek yağ kaçağı var mı diye kontrol edilir.
- Çocuk ve ehil olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Kepçe çalışırken anormal bir ses duyulunca kepçe durdurulmalıdır.
- Eksik, kırık veya deforme olmuş parçaları kullanmaya başlamadan önce değiştiriniz.
- Kepçe kullanırken üzerine ağırlık koymayınız, üzerine insan çıkarmayınız.
- Kepçe, molalar da genel bir kontrolden geçirilmelidir.
- Acil durumlarda ilk yardım için gerekli malzeme çalışma alanına yakın yerler de bulundurulmalıdır.
- Kepçeyi kullanmadan önce makine çevresinde diğer kişilerin bilhassa çocukların ve evcil hayvanların olmamasına dikkat ediniz. Etrafı rahatça görebilmeniz için gerekli tedbirleri alınız.
- Çalışma esnasında bir şeyler yiyip içmeyiniz.
- Kepçenin arızalarında yetkili kişiler tarafından tamir edilmelidir.
- Kepçenin yıllık bakımı yapılmalıdır.

5. Uyarı sembolleri


- A Kullanım kılavuzunu okuyun . Güvenliğiniz için önemli bilgiler içerir.

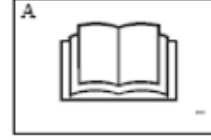

- B Güvenlik bilgilerini, kişisel güvenliğiniz için kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde uygulayınız.



- C Atışman Kiliti. Yükleyiciye monte ettiğiniz ataşmanı mutlaka kilitli olmasını sağlayın

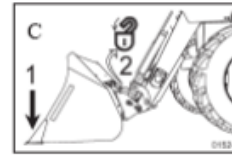

- D Düşme riski . Ön yükleyiciyi kişileri kaldırmak ve taşımak için kullanmayın



- E Kırılma riski. Asla yükleyicinin ve Hidrolik silindirlerin altında durmayın




6.Koruyucu ekipmanlar



DİKKAT !

Traktörünüzde emniyet kemeri varsa , çalışma esnasında mutlaka kullanılmalıdır. Eskimiş ve zarar görmüş emniyet kemerini , yükleyiciyi kullanmadan önce değiştirin.

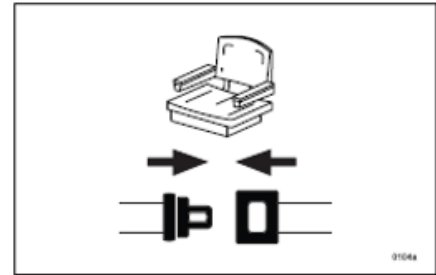

7.Yağlama ve bakım

Hortumlar ve silindirler

Hidrolik kaçakları kontrol etmeden mutlaka okuyun !



UYARI ! Basınçlı yağ
Hortumlardaki yüksek basınçlı yağ , vücuda
Sıçradığında ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.
Gözünüze temas etmesi halinde körlüğe neden
olabilir.
Kaçak görünmeyebilir , eldiven ve kalın deri
gibi giyeceklerle kendinizi koruyun.
Kaçak kontrolünü elinizle değil, sert bir
cisimle yapın.
Eğer kaçak vücudunuza sert ve hızlı bir şekilde
temas etmişse sağlık kuruluşuna başvurun.



Yağ kaçaklarından korunun !

8.Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığına Tehlike Veya Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar:

- Bertaraf edilmeyen riskler.....Yoktur.
- Acil durum bilgileri.....Servis istasyonlarına başvuru
- Yangın söndürme donanımının tipi.....Yoktur.
- Tehlikeli madde kaçağı, tesirleri ve mücadele yollar.....Söz konusu değildir.
- Şahsi koruyucu donanıma ilişkin bilgiler,insan ve çevre sağlığına ilişkin kullanıcı tarafından alınacak özel güvenlik bilgileri.....Çalışırken toz maskesi kullanılmalıdır.

9.Servis Ve Yedek Parça Sorunlarınız İçin:

Kepçenizin her türlü servis ve hizmetleri ve yedek parça aksamı fabrikamız tarafından yerine getirilmektedir.

Telefon/Fax: 0266 241 45 33 Adres:

GSM: 0533 336 46 21

Web: www.yesiltarım.com.tr

Merkez: Ağır san. Böl. Kepsut cd. 347sok/A Balıkesir/Altıeylül

Şube: Yeni sanayi sitesi 37.sk no:46 Balıkesir /Karesi


Kullanım ömrü : 10 YIL

***NOT:** Muhtemel oluşabilecek arızalar konusunda teknik servis ile iletişime geçiniz!

10.Garanti belgesi

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya ithalatçı firmanın: Unvanı: Yeşil tarımsanayi makinaları Adresi: Yeni sanayi sitesi 37.sk no:46 Balıkesir Telefonu: 0266 241 45 33 Faks: 0266 241 45 33 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve sayısı: Teslim tarih ve yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
MALIN	
Cinsi: Markası: Modeli:	Garanti süresi: Azami Tamir süresi: Bandrol ve Seri no :
GARANTİ ŞARTLARI	
- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. - Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. - Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. Maddesinde yer alan; - Sözleşmeden dönme, - Satış bedelinden indirim isteme - Ücretsiz onarılmasını isteme, - Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme, Haklarından birini isteyebilir. - Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. - Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda ise satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. - Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. - Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. - Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. - Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.	

11.MAKİNEİN ÖLÇÜLERİ

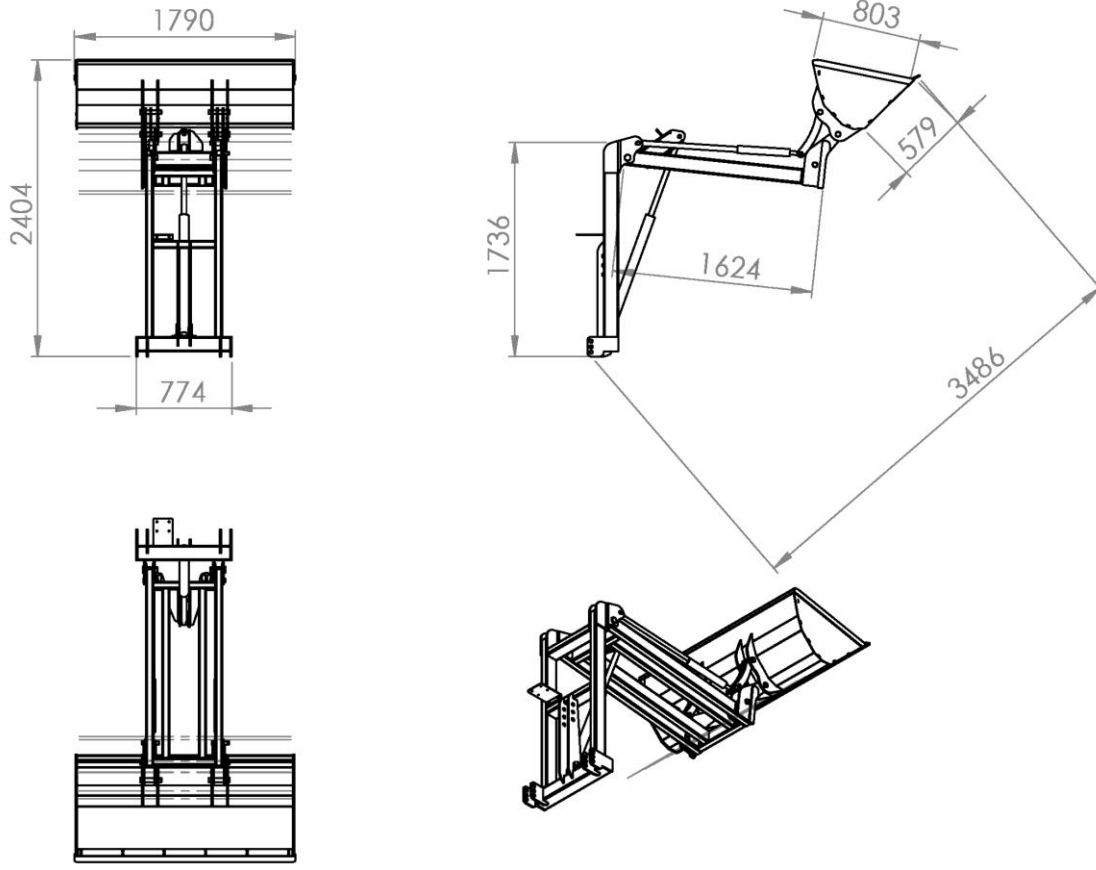

12.MAKİNEİN ETİKETİ

 	
Telefon/Fax: 0266 241 45 33 GSM: 0533 336 46 21 Merkez: Ağır san.Böl.Kepsut cd. 347sok/A Balıkesir/Altıeylül Şube: Yeni sanayi sitesi 37.sk no:46 Balıkesir /Karesi Web: www.yesiltarım.com.tr	
MAKİNA ADI	EKONOMİK KEPÇE
MODEL /TİP	GÜÇ
SERİ NO:	GERİLİM
ÜRETİM YILI	AĞIRLIK
BOYUTLAR	FREKANS
DİKKAT : Çocuklardan uzak tutunuz. Kullanma kılavuzunu okumadan KEPÇEYİ kullanmayınız.	